

Настоящая инструкция определяет комплект поставки офисных кресел «ПЕГАС», порядок сборки и указания по использованию и эксплуатации.

Комплект поставки

| № поз. | Наименование | Кол-во шт. | Примечание |
|--------|-------------------------------------|------------|--|
| 1. | Сиденье | 1 | |
| 2. | Спинка с механизмом | 1 | |
| 3. | Винт М6х25 | 4 | |
| 4. | Подлокотник | 2 | |
| 5. | Винт М6х40 | 6 | |
| 6. | Шайба ф6 | 6 | |
| 7. | Крестовина | 1 | |
| 8. | Газпатрон | 1 |  |
| 9. | Ролик | 5 | |
| | Инструкция по сборке и эксплуатации | 1 | |

Порядок сборки

Сборку выполнять в соответствии с рисунком №1.

- Установить сиденье 1 на основание механизма наклона спинки 2 и прикрутить винтами М6х25 (4 шт.).
- Установить подлокотники 4 (согласно маркировке R и L, если она имеется). Наживить винты М6х40 (6 шт.), подложив под каждый винт прокладки 6, в крепёжные отверстия каждого подлокотника и затянуть их до упора.
- Ось ролика 9 с усилием установить в отверстие луча крестовины 7 по стрелке А до упора. В случае неправильной установки возможна поломка крестовины или ролика.
- Установить газпатрон 8 большим диаметром в отверстие крестовины.
- Собранное кресло установить на газпатрон.

Сборка закончена.

Рисунок №1



Регулировки

- Высота сиденья регулируется с помощью ручки *H* управления газпатроном: при опускании повернуть вверх ручку *H*, а при поднятии сиденья - повернуть вверх ручку *H* и привстать с кресла.
- Усилие качания кресла меняется с помощью регулировочной гайки *K*. Угол наклона можно регулировать с помощью ручки *M*: повернуть вверх ручку *M*, откинуться в кресле и зафиксировать это положение, опустив ручку *M* вниз.
- Высоту подголовника регулируется при помощи правого пластикового винта *P₁* на боковой стороне спинки.
- Эргономику спинки можно регулировать при помощи левого пластикового винта *P₂* на боковой стороне спинки.

Порядок предъявления претензий

- В период гарантийного срока (12 месяцев со дня приобретения мебели) изготовитель устраняет дефекты производственного характера.
- За механические повреждения, возникшие при транспортировании и хранении, изготовитель ответственности не несет.
- Претензии по качеству и комплектности должны направляться покупателем в адрес изготовителя с обязательным приложением копии товарного чека.

Условия эксплуатации

Долговечность кресла зависит от способа его использования. Чтобы кресло прослужило Вам как можно дольше, пожалуйста, придерживайтесь следующих правил:

- Неукоснительно следуйте инструкции по сборке кресла.
- При сборке кресла проверяйте прочность конструкций и закрепляющих элементов.
- Необходимо помнить, что каркасы кресел изготавливают из фанерных и пластиковых заготовок с использованием металлических элементов, поэтому во избежание деформации и ржавчины изделие следует оберегать от попадания влаги.
- Эксплуатируйте кресло только в сухих отапливаемых помещениях.
- Не допускайте ударов по креслу и любых других видов экстремальных нагрузок.
- Не сидите на подлокотниках и не создавайте динамической нагрузки на них.
- Не рекомендуется сидеть на кресле более чем одному человеку (не более 100 кг).
- Старайтесь правильно и аккуратно пользоваться механизмами.
- Нежелательно располагать кресло в непосредственной близости от отопительных приборов.
- Не допускайте контакта изделия с открытым пламенем и нагрева выше 50°C.
- Не ставьте на кресло предметы с острыми углами и краями.
- Не допускайте попадания окрашивающих и растворяющих веществ.
- Температура воздуха в помещении должна быть не ниже 2°C, относительная влажность 45-70%.
- При доставке кресла в холодное время года, приступайте к его сборке и эксплуатации спустя сутки после нахождения в помещении с комнатной температурой.
- Производите проверку механизмов, подтяжку крепежей и фиксирующих элементов кресла каждые полгода.
- Для ухода за креслом рекомендуется использовать пылесос и/или сухую химчистку, при этом правильно выбирайте средства, не применяйте растворители, ацетон, бензин и любые другие, не предназначенные для этих целей вещества.

Условия эксплуатации разработаны согласно ГОСТ 2.601-95.



ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Наименование _____

Гарантийный срок эксплуатации 12 месяцев


Срок службы изделия 3 года

Адрес и телефон фирмы поставщика: 225010, Беларусь,
Брестская обл., Брестский р-н, М1, 25-ый км, 4.
тел. (0162) 97 30 30, факс (0162) 97 30 33,
E-mail: bels@bels.ru.

Дата продажи _____.

Печать фирмы продавца

Примечание

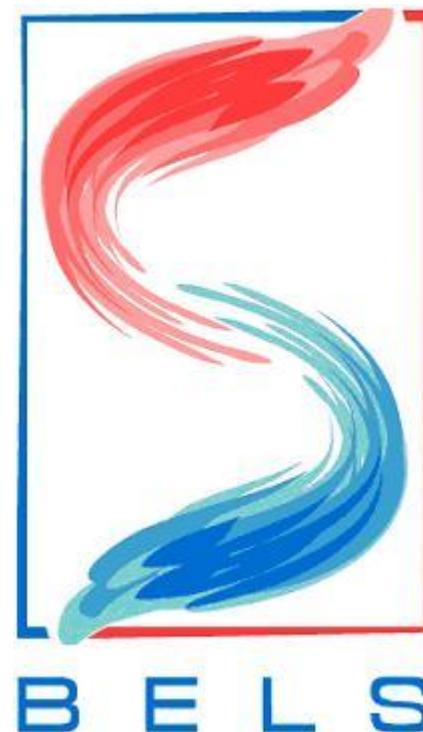

ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ И ЭКСПЛУАТАЦИИ КРЕСЕЛ «ПЕГАС»