

настоящая инструкция определяет комплект поставки офисного кресла Бриз, типов GTS (без подлокотников), GTP (с подлокотниками), CF (на полозьях), порядок сборки, указания по использованию и эксплуатации. В зависимости от типа кресла дизайн-конструкция составных частей кресла может отличаться от рисунка. При получении офисного кресла на складе необходимо полностью проверить комплектность получаемых деталей.

#### Комплект поставки

№	Наименование	Кол-во, шт. для типов кресел:				Примечание
		GTS	GTPH	GTP 51	GTP 55	
1.	Сиденье	1	1	1	1	
2.	Спинка	1	1	1	1	
3.	Крестовина	1	1	1	1	только для GTP и GTS
4.	Газпатрон	1	1	1	1	 только для GTP и GTS
5.	Кожух газпатрона	1	1	1	1	только для GTP и GTS
6.	Ролик	5	5	5	5	только для GTP и GTS
7.	Подголовник	1	1	1	1	только для Бриз High и Бриз High CF
8.	Подлокотник	-	1	2	2	
9.	Винт М6х20 (25)	4	10	4	4	
10.	Винт М6х40	6	6	8	6	
11.	Винт М6х50 (45)	-	-	4	2	
12.	Винт М6х60	-	-	-	4	
13.	Шайба ф6х16	6	12	12	12	
14.	Прокладка регулировочная L9	-	-	2	-	
15.	Прокладка регулировочная L25	-	-	4	-	
16.	Механизм трансформации	1	1	1	1	только для GTP и GTS
17.	Ключ шестигранный	1	1	1	1	
18.	Полозья	1	1	1	1	только для cbr
	Инструкция по сборке и эксплуатации	1	1	1	1	

#### Порядок сборки

Сборку выполнять в соответствии с рисунком №1.

Для кресел типа GTP и типа GTS:

1. Ось ролика 6 с усилием установить в отверстие луча крестовины 3 по стрелке А до упора. В случае неправильной установки возможна поломка крестовины или ролика.
  2. Надеть кожух 5 на газпатрон 4 и большим диаметром установить газпатрон в отверстие крестовины.
  3. Установить механизм трансформации 16 на тыльную сторону сиденья 1, совместить отверстия для крепления на механизме трансформации 16 и на сиденье 1, привинтить механизм трансформации винтами 9 (4 шт.). При установке использовать ключ шестигранный 17.
  4. Для крепления спинки кресла 2 к сиденью необходимо установить спинку на тыльную сторону сиденья, совместив отверстия для крепления на спинке и на сиденье, закрепить винтами 10 (6 шт.). Между шляпкой винта и спинкой установить шайбу 13 (6 шт.).
  5. Для кресел типа GTP при установке подлокотников 8 в сиденье 1, необходимо установить подлокотник (согласно маркировке R и L если есть) и закрепить винтами согласно видов В, подложив шайбы 13 (6 шт.) между шляпкой винта и подлокотником. Для GTP51 дополнительно установить прокладки регулировочные 14, 15 как показано на виде В (для GTP51).
  6. Для крепления подголовника 7 к спинке кресла типа High, необходимо отвинтить винты Г (2 шт.), установить подголовник, закрепить винтами Г (2 шт.).
  7. Собранное сиденье установить на газпатрон 4.
- Сборка закончена.


Для кресел типа cbr:

- 1.1 Установить полозья 18 на тыльную сторону сиденья 1, совместить отверстия для крепления и привинтить полозья винтами 9 (4 шт.). При установке использовать ключ шестигранный 17.
  - 2.1 Выполнить пункты 4-6 аналогично сборке кресел типа GTP и типа GTS.
- Сборка закончена.

#### Регулировки

1. Высота сиденья регулируется с помощью ручки Н управления газпатроном: при опускании нажать вверх на ручку Н, а при поднятии сиденья - нажать вверх и привстать с кресла.
2. Угол наклона спинки меняется с помощью ручки М (если есть) управления спинкой: нажать вверх на ручку М, откинуться в кресле и зафиксировать это положение, опустив ручку М вниз. Жёсткость отклонения спинки регулируется гайкой N,
3. Эргономику спинки можно регулировать при помощи пластикового винта К на тыльной стороне спинки.
4. Для регулируемых подлокотников регулировка высоты осуществляется следующим образом: нажать на кнопку Р (располагается на внешней стороне подлокотника), опустить (поднять) подлокотник, отпустить кнопку.

Рисунок №1

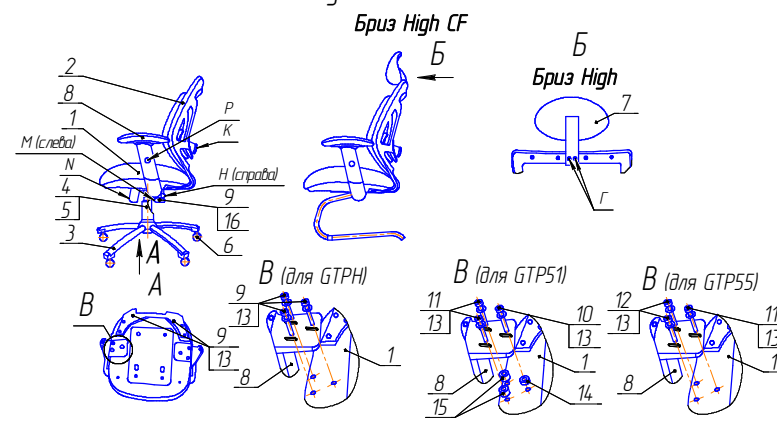

#### Порядок предъявления претензий

1. В период гарантийного срока (12 месяцев со дня приобретения мебели) изготовитель устраняет дефекты производственного характера.
2. За механические повреждения, возникшие при транспортировании и хранении, изготовитель ответственности не несет.
3. Претензии по качеству и комплектности должны направляться покупателем в адрес изготовителя с обязательным приложением копии товарного чека.

#### Условия эксплуатации

Долговечность кресла зависит от способа его использования. Чтобы кресло прослужило Вам как можно дольше, пожалуйста, придерживайтесь следующих правил:

1. Неукоснительно следуйте инструкции по сборке кресла.
2. При сборке кресла проверяйте прочность конструкций и закрепляющих элементов.
3. Необходимо помнить, что каркасы кресел изготавливают из фанерных и пластиковых заготовок с использованием металлических элементов, поэтому во избежание деформации и ржавчины изделие следует оберегать от попадания влаги.
4. Эксплуатируйте кресло только в сухих отапливаемых помещениях.
5. Не допускайте ударов по креслу и любых других видов экстремальных нагрузок.
6. Не сидите на подлокотниках и не создавайте динамической нагрузки на них.
7. Не рекомендуется сидеть на кресле более чем одному человеку. (не более 100 кг.)
8. Старайтесь правильно и аккуратно пользоваться механизмами.
9. Нежелательно располагать кресло в непосредственной близости от отопительных приборов.
10. Не допускайте контакта изделия с открытым пламенем и нагрева выше 50°C.
11. Не ставьте на кресло предметы с острыми углами и краями.
12. Не допускайте попадания окрашивающих и растворяющих веществ.
13. Температура воздуха в помещении должна быть не ниже 2°C, относительная влажность 45-70%.
14. При доставке кресла в холодное время года, приступайте к его сборке и эксплуатации спустя сутки после нахождения в помещении с комнатной температурой.
15. Производите проверку механизмов, подтяжку крепежей и фиксирующих элементов кресла каждые полгода.
16. Для ухода за креслом рекомендуется использовать пылесос и/или сухую химчистку, при этом правильно выбирайте средства, не применяйте растворители, ацетон, бензин и любые другие, не предназначенные для этих целей вещества.

Условия эксплуатации разработаны согласно ГОСТ 2.601-95.



## ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Наименование \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

**Гарантийный срок 12 месяцев.**

**Срок эксплуатации 3 года.**


Адрес и телефон фирмы поставщика: 225003, Беларусь,  
Брестская обл., Брестский р-н, М1, 25-ый км, 4.  
тел. (0162) 97 30 30, факс (0162) 97 30 33,  
E-mail: [bels@bels.ru](mailto:bels@bels.ru).

Дата продажи \_\_\_\_\_.

Печать фирмы продавца

Примечание

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

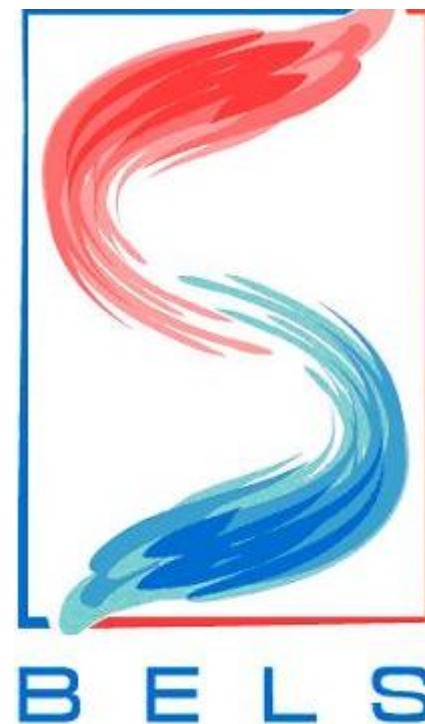

# ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ И ЭКСПЛУАТАЦИИ КРЕСЛА БРИЗ